

MODELLEN

APB1-1T, APB1-2T, APB1-1R, APB1-2R, UPB1-1T, UPB1-2T, UPB1-1R, UPB1-2R

SPECIFICATIES


Schakelvermogen maximaal 10Amp., 230V AC

UITLEG ARTIKELNUMMERS


- AP = opbouwuitvoering
- UP = inbouwuitvoering
- 1T = pulscontact naar één zijde (wisselcontact)
- 2T = pulscontact naar twee zijden (maakcontact)
- 1R = continucontact naar één zijde (wisselcontact)
- 2R = continucontact naar twee zijden (maakcontact)

SCHAKELEMENTEN

Standaard schakelementen

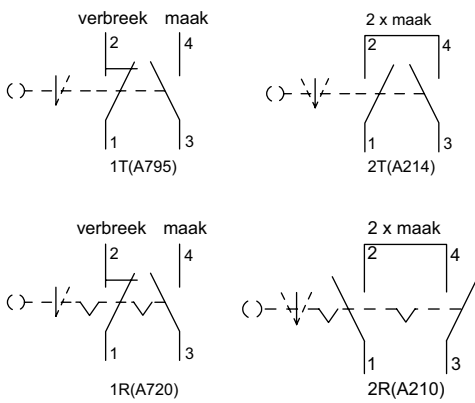


Optionele schakelementen

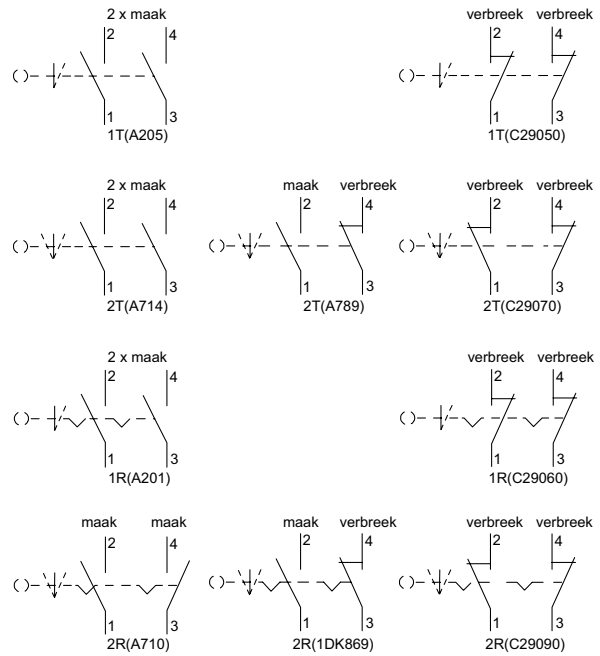

## MONTAGE

- Zorg bij de opbouw uitvoering dat de behuizing stevig op de muur wordt gemonteerd.
- Zorg bij de inbouw uitvoering dat de behuizing stevig in de muur wordt gemonteerd en zorg daarbij dat de voorzijde van de sleutelschakelaar gelijk met de muur ligt.
- Voer de aansluitkabel via het daarvoor bestemde gat (uitbreekpoort aan de achterzijde of aan de onderzijde van de behuizing) in de behuizing.
- Sluit vervolgens het schakelelement aan en schroef het schakelelement in de behuizing. Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet bekneeld komt te zitten.
- Monteer de europrofielcilinder (min. lengte 30mm) in de grijze metalen cilindersteun.
- Monteer de cilindersteun in de behuizing en zorg daarbij dat de tuimelaar van de cilinder niet tussen de twee meenemers valt maar er buiten, anders kan de sleutel niet uit de schakelaar worden genomen als de juiste stand is ingeschakeld (zie tekening).
- Plaats de rubberen afdichting om de cilinder.
- Schroef het afdekplaatje op de sleutelschakelaar.

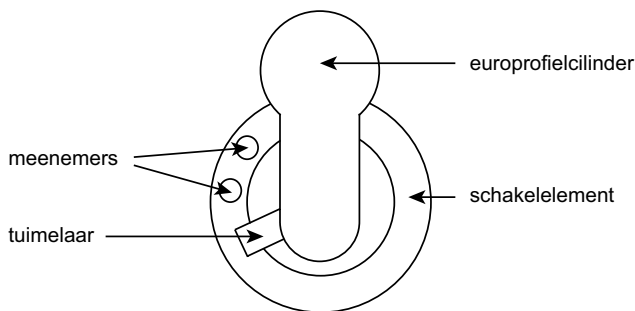

## AFMETINGEN

