


Montagehandleiding

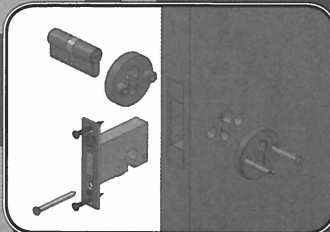

S² Safe & Secure

Dordrechtweg 25

NL - 7418 CH Deventer

T - +31 (0)570 662 580

F - +31 (0)570 662 589

W - www.themans.nl • www.s2info.nl

Versie maart 2008 • S² Safe & Secure is een handelsmerk van THEMANS



MONTAGEHANDLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw S²


Veiligheidsinsteekbijzetslot! Met deze handleiding zult u merken hoe makkelijk het S² Bijzetslot te monteren is. Het S² Bijzetslot is ontwikkeld om uw deur maximaal te beschermen tegen inbraak. Het S² Bijzetslot voldoet aan de SKG**@ kwaliteitseisen. Dit staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Het S² Bijzetslot is geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKWW). Het S² Bijzetslot is uitstekend te combineren met het SKG** veiligheidsbeslag van S² Safe & Secure.

VOORBEREIDING

Inhoud

Controleert u de inhoud van de doos met de onderdelen van de S² Bijzetslot zorgvuldig.

1. 1 x Veiligheidsinsteekbijzetslot
2. 1 x Veiligheidssluitkom
3. 1 x Veiligheidssluitplaat

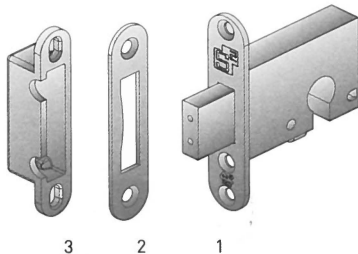

Materialen

Het S² Bijzetslot is vervaardigd van hoogwaardige materialen om een hoge weerstand bij inbraak te garanderen. Zo is de schoot voorzien van een dubbele doorzaagbeveiliging voor extra veiligheid. De onderdelen van het S² Bijzetslot hebben meerdere oppervlaktebehandelingen ondergaan en zijn witgelakt en afgewerkt in een hoogwaardig rvs geborstelde finish, zodat deze beschermd zijn tegen weersinvloeden.

Onderhoud

Het S² Bijzetslot is zeer onderhoudsarm. Controleert u eens per jaar of de schroeven goed vastzitten. Alle onderdelen van het S² Bijzetslot mogen niet overgeschilderd of gespoten worden. Tevens mag het S² Bijzetslot niet in aanraking komen met agressieve schoonmaakmiddelen, zoals oplosmiddelen of benzine. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur. Meer onderhoudstips vindt u in de documentatie van S² op www.s2info.nl of www.themans.nl

Garantie

Het S² Bijzetslot heeft een garantietermijn van 2 jaar zoals beschreven in de garantiebepalingen. Bij het onjuist toepassen en/of het niet opvolgen van de verwerking, montage en onderhoudsvoorschriften, vervalt de garantie.

Als de inhoud van de doos niet overeenkomt met de weergegeven onderdelen, neemt u dan contact op met uw leverancier.

De optimale inbraakwerendheid wordt niet uitsluitend verkregen door het toepassen van het S² Veiligheidsinsteekbijzetslot. Bij toepassing in een woningtoegangsdeur dient minimaal een hoofdslot op uw deur te zitten. Om vervolgens met het bijzetslot tot een PKWW veilige situatie te komen heeft u de volgende additionele artikelen nodig:

1. Profielcilinder (S² adviseert de S² profielcilinder SKG** gelijksluitend op hoofdslot)
2. Veiligheidsrozet (S² adviseert rozetten van het S² Veiligheidsbeslag incl. 2 montageschroeven)
3. 2 x schroeven 4 x 30 mm.
4. 2 x schroeven 4 x 45 mm.

Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden en een passend advies of kijk op www.s2info.nl en/of www.themans.nl

Toepassing

Het S² Bijzetslot kan toegepast worden in houten deuren. Vanuit het oogpunt inbraakwerendheid adviseert S² het S² bijzetslot te combineren met een hoofdslot (veiligheidsinsteekslot). Bij voorkeur is het S² bijzetslot het beste te monteren tussen de 40-50 cm boven de onderdorpel. In hardhouten deuren en kozijnen schroefgaten altijd met een kleinere diameter dan die van de schroef voorbereiden. De maatvoering van veiligheidsprofielcilinder en het veiligheidsbeslag zijn afgestemd op het gebruik in deuren met een deurdikte van 38 tot 54 mm. Neem bij afwijkende maten contact op met uw leverancier. De veiligheidsprofielcilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken. Slot en cilinder nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor sloten, dat vrij van olie en graniet is. Neem voor advies of vragen contact op met uw leverancier.

Montage

1. Bijzetslot en profielcilinder

Let op! Niet door het bijzetslot, profielcilinder of veiligheidsbeslag boren of frezen.


Monteer alle schroeven handvast. Pas als het bijzetslot, profielcilinder en veiligheidsbeslag goed gemonteerd zijn en functioneren alle schroeven volledig vast draaien.

1. Bepaal uw voorkeurhoogte van het bijzetslot. Plaats het bijzetslot op de voorkant van de deur. Teken de slotkast en voorplaat af (slotkast sparinghoogte = 55 mm, voorplaat sparinghoogte is 100 mm). Neem de afgetekende slotkast- en voorplaathoogte over op de kopse kant van de deur (slotzijde). Trek op de kopse kant van de deur een verticale hartlijn. Boor een rij gaten voor de slotkast (sparinghoogte = 55 mm, boormaat $\varnothing$ 18 mm, 80 mm diep) of frees de volledige sparing uit. Steek het hout tussen geboorde gaten weg, zodat het slot moeiteloos in de sparing past. Teken nu de omtrek van de voorplaat af. Steek of frees de voorplaatssparing op 3 mm diepte uit, zodat voorplaat vlak ligt met de kopse kant (slotzijde) van de deur (zie fig. 1).


2. Plaats het bijzetslot wederom tegen de voorkant van de deur en teken de profielcilindersparing af (zie fig. 1).

Let op! De voorkant van de voorplaat gelijk aan kopse kant deur; zie pijl bij figuur 2.


3. Zoek het hart van de profielcilinderkern en teken deze horizontaal af. Teken een verticale hartlijn vanuit de profielcilinderkern en teken een tweede horizontale hartlijn op 20 mm onder het hart van de profielcilinderkern. Boor of frees de gaten van de profielcilindersparing. Boormaat profielcilinderkern bovenzijde $\varnothing$ 20 mm, onderzijde $\varnothing$ 12 mm. Steek het hout voor de profielcilindersparing weg, zodat de profielcilinder past en vrij kan bewegen (zie fig. 3).

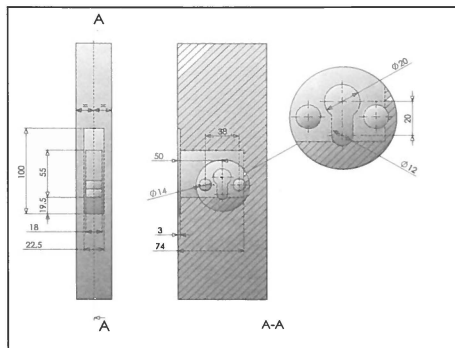

Figuur 1

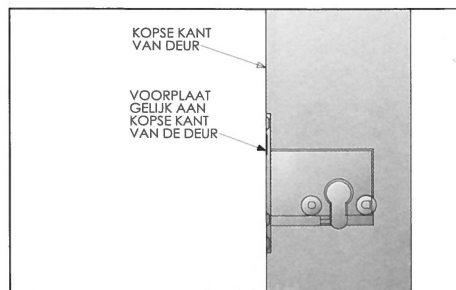

Figuur 2

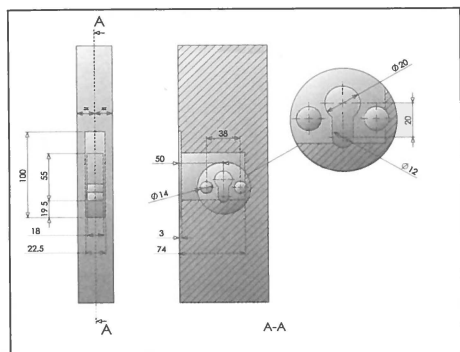

Figuur 3

4. Monteer het bijzetslot in de deur handvast (schroeflengte = 40 mm) (zie fig. 4).
5. Monteer de profielcilinder aan de buitenzijde en zet deze handvast met de vastzetschroef. (zie fig. 5).
6. Controleer met de sleutel of het bijzetslot goed werkt.


2. Veiligheidsbeslag

1. Plaats het binnenschild (het dunne 8 mm schild met de schroefgaten) over de profielcilinder en teken de schroefgaten af. Doe dit eveneens met het 12 mm dikke buitenschild. Verwijder nu de profielcilinder en het bijzetslot. Boor nu (loodrecht) de afgetekende gaten van $\varnothing$ 14 mm tot op het hart van de Deur. Monteer het bijzetslot, profielcilinder en veiligheidsbeslag handvast (zie fig. 6).


Let op! Gebruik uitsluitend de meegeleverde bevestigingsschroeven van het veiligheidsbeslag. Deze bevestigingsschroeven zitten altijd aan de binnenzijde van de deur!

3. Sluitkom en sluitplaat


1. Draai de schoot uit, en teken deze op het kozijn af (zie fig. 7).
2. Plaats de bijgeleverde sluitkom op juiste hoogte tegen het kozijn en teken deze af (hart schoot = hart sluitkom). Voor de juiste diepte in de sponning neemt u de hartlijn van de kopse kant van de deur (slotzijde) over en teken deze hartlijn af op het kozijn.

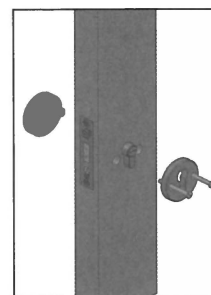


Figuur 6

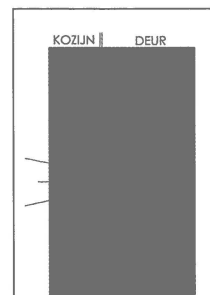


Figuur 7

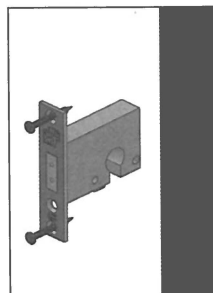


Figuur 4

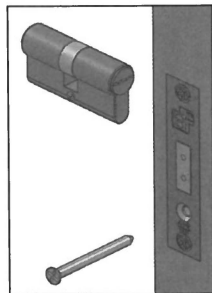

Figuur 5

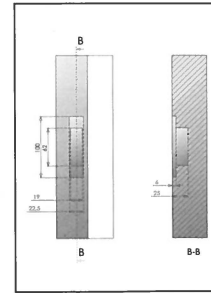

Figuur 8

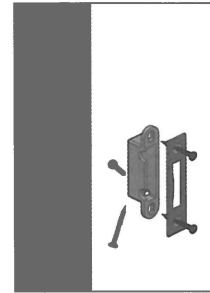

Figuur 9