




# Veiligheidspenbijzetslot

## Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

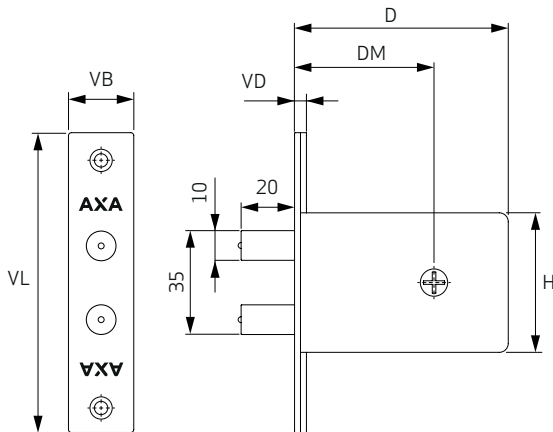

### Toepassing

Naar buiten- en binnendraaiende deuren.

### Montagegereedschap (advies)

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, (speed)boor  $\varnothing 2$ ,  $\varnothing 10$  en  $\varnothing 16$ , beitels, hamer en potlood.


Aanbevolen schroeven 4,0 x 40 mm en 3,0 x 12 mm

### Montage

Om te bepalen welk deel u moet uitboren/hakken voor een correcte plaatsing van uw slot gebruikt u de tabel.

### Montageplaats

In reeds uitgefreesde ruimte voor de slotkast of op 50 cm gemeten vanaf de onderzijde en/of bovenzijde van de deur.

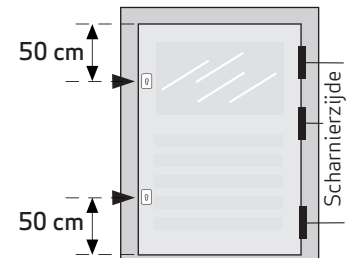

### Tabel


Type	maten voor slotkast in mm				Bevestigings middelen slot			
	H	D	B	VL	VD	VB	DM	
7488	47	72	15	101	4	22	47	2st. 4,0 x 40 mm

**H** = slotkasthoogte / **D** = slotdiepte / **B** = slotkastbreedte / **VL** = voorplaat lengte  
**VD** = voorplaat dikte / **VB** = voorplaat breedte / **DM** = doornmaat



# Veiligheidspenbijzetslot

- 1** Houd rekening met een eventueel bestaande sluitkom.  
Indien geen slotkast infresing of sluitkom aanwezig is meet u 50 cm vanaf de onderzijde en/of bovenzijde van de deur (zie tabel).
- 2** Teken dit af op de kopse kant van de deur (figuur **A**).  
Dit is de bovenzijde van de slotkast.  
Trek van hieruit (in het midden van de deurdikte) een verticale lijn naar beneden met de lengte van maat **H** + 2 mm (zie tabel).
- 3** Boor over de verticale lijn een rij gaten rekening houdend met de onderstaande waarden:  
slotkastdiepte maat **D** + 2 mm,  
slotkastbreedte maat **B** + 2 mm en  
slotkasthoogte maat **H** + 2 mm
- 4** Hak/steek met een beitel de houtresten tussen de boorgaten weg en plaats het slot in de deur.
- 5** Teken de voorplaat af (figuur **B**).
- 6** Verwijder het slot en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 4 mm).
- 7** Teken nu het boorgat (figuur **C**) voor de sleutel aan beide zijden af.  
Gebruik hiervoor de boormal of houd het slot op de juiste plaats. Boorgaten: sleutelgat  $\varnothing$  10 mm.
- 8** Plaats het slot in de deur en monteer het slot met 2 schroeven 4,0 x 40 mm ( $\varnothing$  3 mm voorboren).
- 9** Bevestig de rozetten met 4 schroeven 3,0 x 12 mm. Plaats het rozet met het afdeklipje aan de buitenzijde.
- 10** Sluit de deur en draai met de sleutel de schoten voorzichtig naar buiten, zodat de centerpuntjes op de schoten in het kozijn twee deukjes veroorzaken (figuur **D**).
- 11** Boor op de beide afdrukken 2 gaten  $\varnothing$  16 mm, diepte 30 mm (figuur **E**).
- 12** Plaats de sluitkom in het kozijn en teken de voorplaat af (figuur **F**).
- 13** Verwijder de sluitkom en hak/steek met een beitel de afgetekende voorplaat in (diepte 2 mm).
- 14** Monteer de sluitkom met 2 schroeven 4,0 x 40 mm ( $\varnothing$  3 mm voorboren).

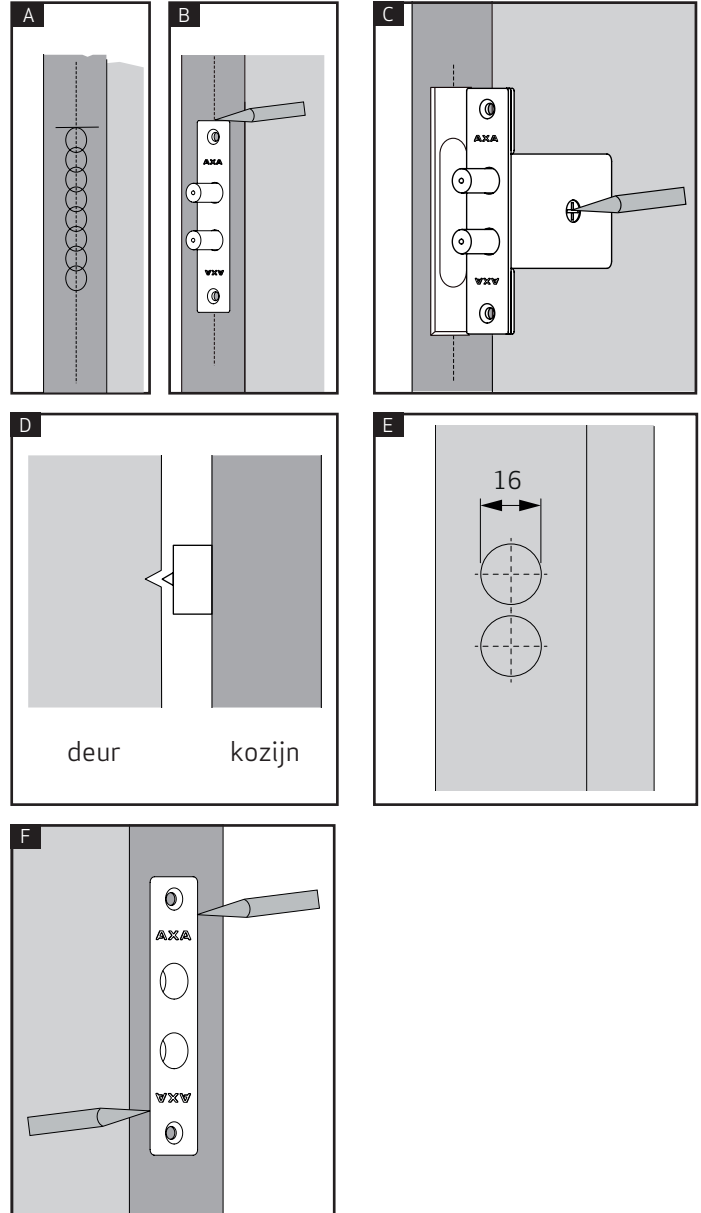

**Wanneer u zelf een print maakt om de boormal te gebruiken, controleer dan of de maat van deze lijn exact 6 cm is.**

