


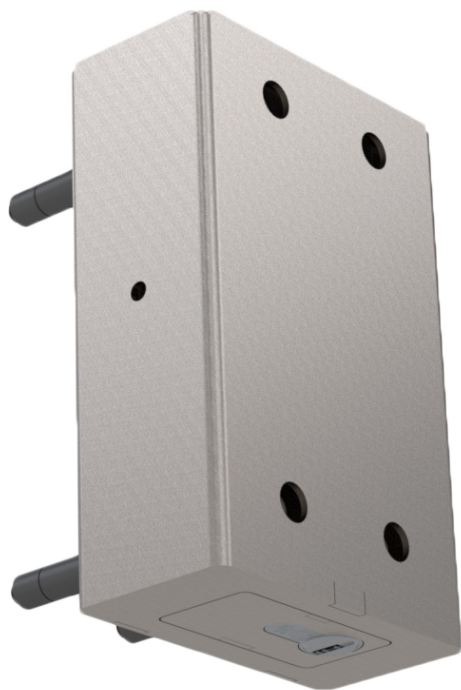


Zorgkluis




MONTAGEHANDLEIDING


ONDERDELEN

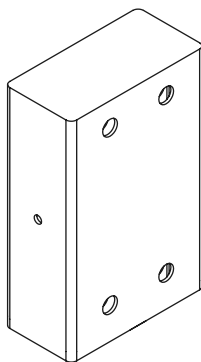


1 x buitenhuis

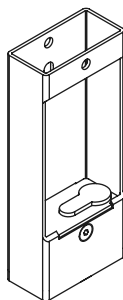


1 x binnenhuis

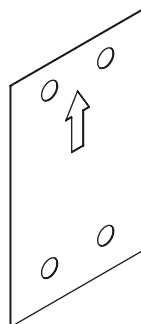

1 x aftekenplaatje



4 x hulsanker

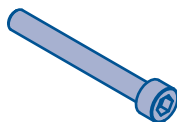

4 x inbusbout




2 x drukknagel




*Cilinder wordt niet bijgeleverd.
Om aan het PKVW te voldoen
dient er een SKG*** cilinder te
worden toegepast.*


BENODIGDHEDEN




Potlood



Waterpas

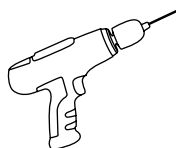

Boormachine



Boor Ø10mm



Inbussleutel
maat 5

STAP 1



Zet het aftekenplaatje met de pijl wijzend naar boven tegen de muur op de plaats waar u het zorgkluisje wilt hebben. Gebruik een waterpas zodat het zorgkluisje recht komt te hangen.


Markeer de gaten met een potlood op de muur zodat deze goed te zien zijn als het aftekenplaatje van de muur wordt gehaald.




Houd er met de plaatsing op de muur rekening mee dat op het buitenhuis nog een afdekvorm komt.




Dit product is alleen toepasbaar op een bakstenen of betonnen ondergrond.

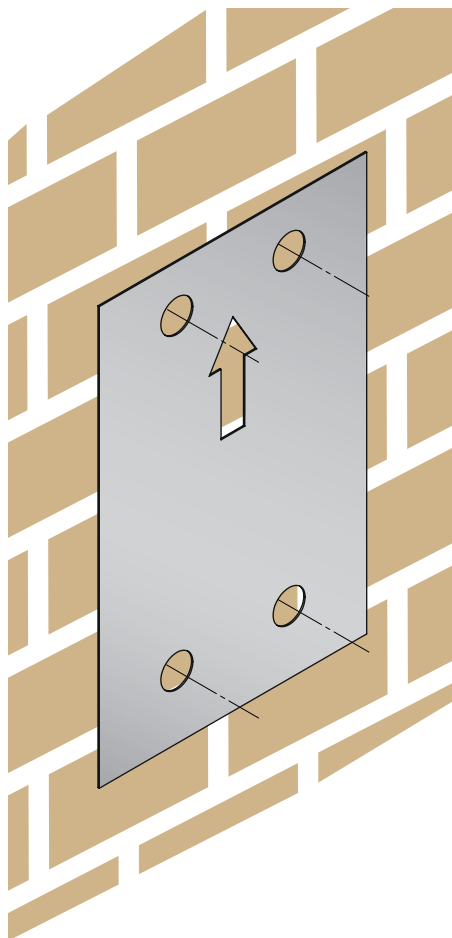

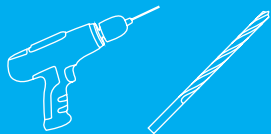

STAP 2

Boor nu op elke markering een gat in de muur. Gebruik hiervoor een boor van Ø 10mm.

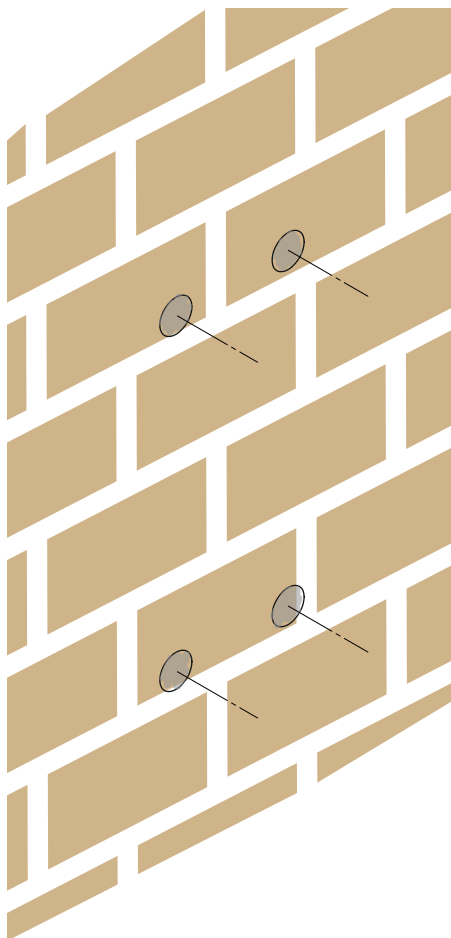

STAP 3



Draai de **hulsankers** handvast aan de buitenhuis.



Dit doet u door de **inbusbouten** door de gaten in de voorkant naar de achterkant te leiden. Aan de achterkant houdt u de **hulsankers** vast en draai je deze handvast aan elkaar met een inbussleutel 5.




*Draai de hulsankers niet strakker dan handvast!
Dit komt in stap 4.*



*Maak alleen gebruik van de
bijgeleverde hulsankers en
inbusbouten.*

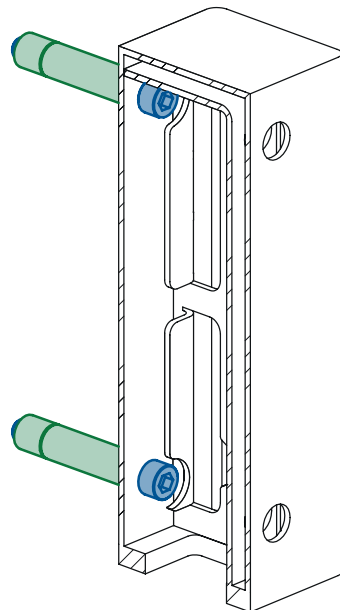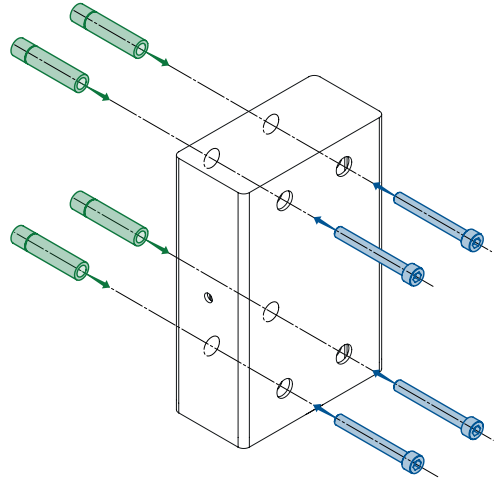


Doorsnede buitenhuis



STAP 4

Bevestig nu het buitenhuis aan de muur. Laat de **hulsankers** in de gaten van de muur vallen, draai vervolgens met de inbusleutel de **inbusbouten** strak aan in de **hulsankers**. Hierdoor zetten de hulsankers uit en zit het buitenhuis muurvast.

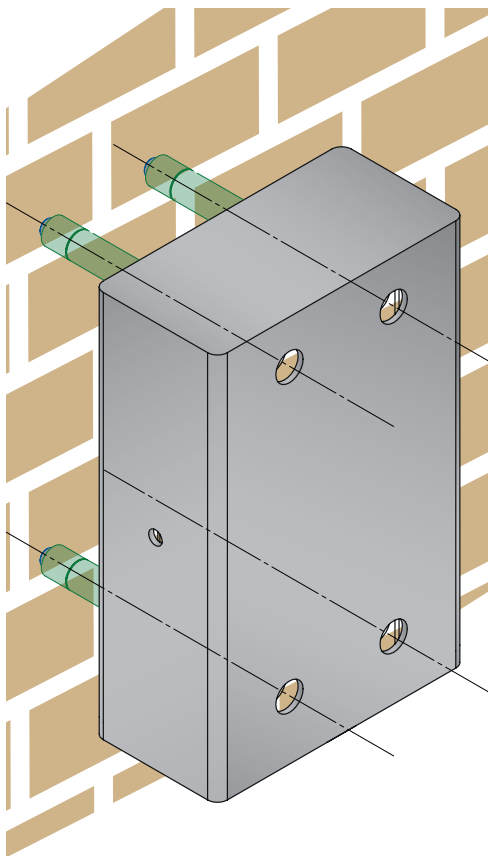



STAP 5

Bevestig nu de binnenhuls aan het buitenhuis. Dit doet u door middel van de **druknagels**.

Zorg dat de binnenhuls minimaal 2 cm in het buitenhuis geschoven zit. Druk nu van binnen naar buiten de **druknagels** door het **gaatje** van de binnenhuls. Dit geldt zowel voor de voor- als voor de achterkant.



De druknagels moeten van binnen naar buiten worden gedrukt, pas als het binnenhuls minimaal 2 cm in het buitenhuis bevindt.

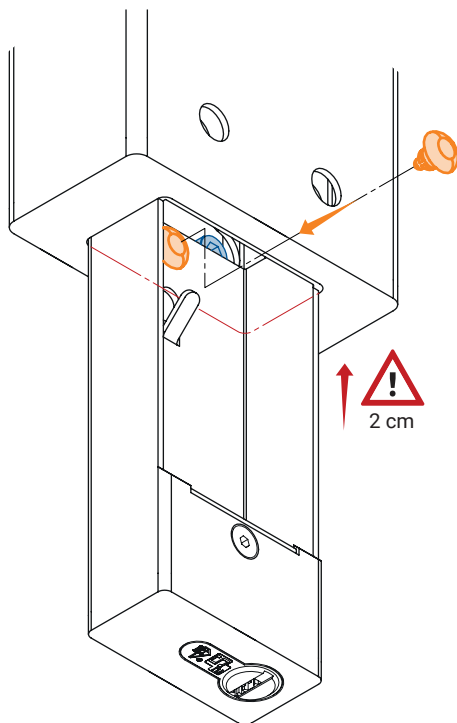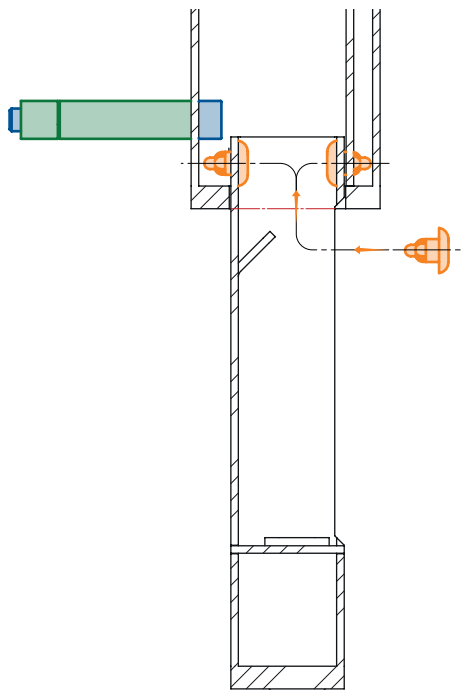


Doorsnede binnenhuls

STAP 6

Schuif nu de binnenhuls in het buitenhuis en draai het op slot.

De zorgkluis is nu klaar voor gebruik.

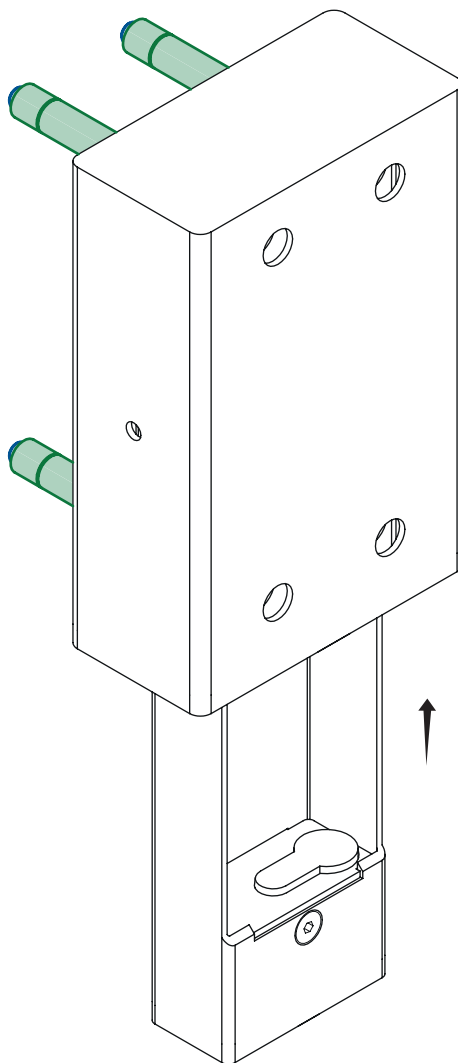



**NAUTA Security
Storage BV**

Postbus 40
3770 AA Barneveld
tel: (0342) 45 50 50
fax: (0342) 49 26 57
email: info@nauta.com
web: www.nauta.com

